

FREZARKA ALLESTRONG 270 MOLLY NAILS

Model: ALLESTRONG 270

Nr certyfikatu: LCS200624094AE LCS200624095AS001

*Molly
Nails*

DANE TECHNICZNE:

Moc: 65W

Napięcie wejściowe: 220V 50 Hz

Napięcie wyjściowe: 0-32V

Szybkość obrotów: 35000 RPM

1. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA:


1. Przed użyciem przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
2. Pamiętaj, że rzeczywiste używane napięcie musi odpowiadać parametrom frezarki.
3. Nie używaj urządzenia w wilgotnej /mokrej przestrzeni oraz gdy poziom wilgotności powietrza osiągnie wysokie wartości.
4. W przypadku zalania frezarki, natychmiastowo odłącz ją od źródła zasilania. Zalane urządzenie nie może być użytkowane ponownie. Oddaj je do serwisu producenta w celu sprawdzenia i ewentualnej naprawy.
5. Odłącz wtyczkę zasilania, gdy frezarka nie jest używana przez dłuższy czas.
6. Przetrzyj łagodnym detergentem w przypadku brudnej powierzchni. Czynność wykonuj na wyłączonym sprzęcie (odłącz kabel zasilający). Nigdy nie czyść środkiem czyszczącym o odczynie kwaśnym.
7. Nie stawiaj frezarki w pobliżu urządzeń grzewczych, świec, otwartego ognia, czy papierosów.
8. Frezarka posiada wyłącznik automatyczny chroniący silnik przed uszkodzeniami. Uruchamia się podczas zbyt dużych obciążeń silnika. Pracuj jedynie w zakresie dopuszczalnych obciążeń frezarki.
9. Nie otwieraj uchwytu na frezy w czasie pracy frezarki! Przed zmianą frezu wyłącz zasilanie urządzenia.
10. Nie dopuszczaj do upuszczenia lub uszkodzenia głowicy. W przypadku jej niesprawności nie używaj urządzenia i skontaktuj się z producentem bądź serwisem.
11. Zmieniaj prędkość obrotów urządzenia sterującego stopniowo.
12. Racjonalne użytkowanie i właściwa konserwacja mogą wydłużyć żywotność frezarki.
13. Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, poproś specjalistę o sprawdzenie dolnego bezpiecznika pod kątem uszkodzeń.
14. **Chroń przed dziećmi.**

2. W SKŁAD ZESTAWU WCHODZĄ:

- Korpus frezarki
- Głowica frezarki
- Pedał nożny
- Instrukcja obsługi
- Uchwyt do umieszczenia głowicy frezarki
- Kabel zasilający

3. CHARAKTERYSTYKA PRZYCISKÓW FUNKCYJNYCH:

1. Skrzynia sterująca
2. Głowica frezarki
3. Pedał nożny (włącz/wyłącz)
4. Przycisk zasilania
5. Przycisk zmiany kierunku obrotów
6. Złącze głowicy
7. Pokrętło regulacji obrotów
8. Złącze pedału
9. Złącze zasilania
10. Gniazdo bezpiecznika
11. Kontrolka działania frezarki

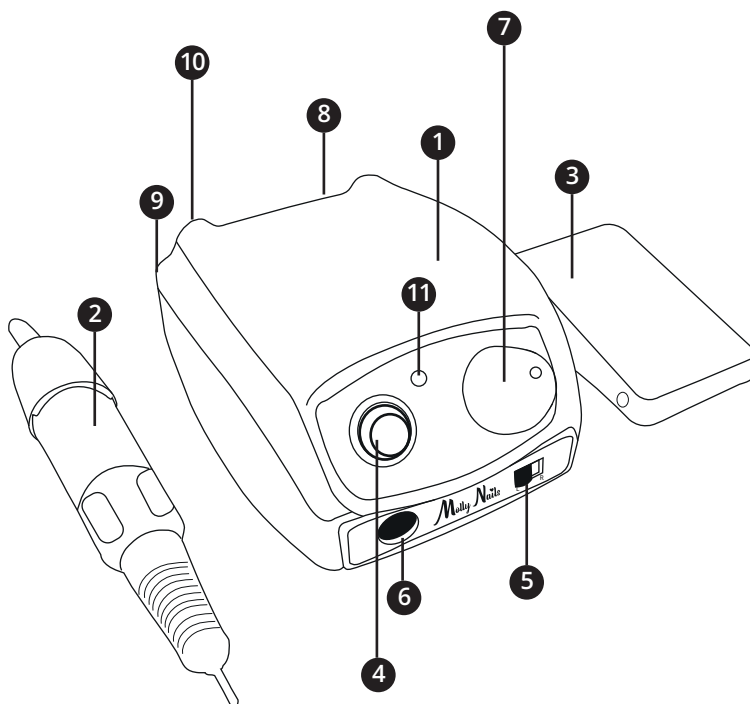

4. GŁÓWNE FUNKCJE:

Frezarka została zaprojektowana z myślą o profesjonalnych salonach manicure, jak również o użytkownikach, którzy manicure wykonują w domu. Przyjazny design i rączka zaprojektowana tak, by dawała poczucie wysokiego komfortu pracy to wyróżniające się cechy urządzenia.

5. SPOSÓB UŻYCIA:

1. Podłącz przewód zasilający do odpowiedniego wejścia w urządzeniu.
2. Podłącz głowicę frezarki do odpowiedniego wejścia w urządzeniu.
3. Ustaw pokrętkę prędkości obrotowej na „0”.
4. Włącz urządzenie przyciskiem ON/OFF.
5. Przekręć pokrętkę dla ustawienia optymalnych obrotów do pracy. Przekręcenie w prawo zwiększa obroty, przekręcenie w lewo zwalnia je.
6. Przełącz przycisk obrotów na prawe/lewe w zależności od potrzeby pracy.
7. Wyłącz zasilanie i podłącz pedał do jednostki sterującej. Sprawdź jego pracę.
8. Jeśli nie używasz frezarki, pamiętaj by zawsze wyłączać kabel zasilający z gniazdka.

6. MONTAŻ I WYMIANA FREZÓW:

1. Obróć głowicę frezarki w kierunku otwarcia aby ją otworzyć.
2. Gdy głowica jest otwarta, umieść w niej frez, do samego końca.
3. Obróć głowicę w kierunku zamknięcia, aż usłyszysz kliknięcie.

7. WSKAZÓWKI:

1. Utrzymuj miejsce pracy czyste od pyłu i drobin.
2. Usuwać regularnie kurz z głowicy za pomocą alkoholu izopropylowego, unikając zamoczenia wnętrza głowicy.
3. Nie nakładaj oleju na części głowicy, ani nie czyść jej wodą. Smar znajdujący w łożyskach może wytopić się przez olej.
4. Jeśli nie używasz urządzenia przed dłuższy czas, odłącz wtyczkę zasilania i przechowuj sprzęt w wentylowanym, suchym miejscu.



Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów.
2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy.
4. Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych.

IMPORTER

Molly Lac
Michał Szewczyk
Piotrkowska 270
90-361 Łódź, Polska
uwagi@mollylac.com
www.mollylac.com

Made in PRC